

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI

Inquadra i qrcode e scarica il catalogo desiderato



FUMISTERIA



LATTONERIA



CARTONGESSO

Via Miguel de Cervantes, 17 - Z.I - 88049 Soveria Mannelli (CZ)

Telefono 0968 662840 - Fax 0968 666703 - 366 426 5435


info@profiltek.it - www.profiltek.it




ISTRUZIONI MONTAGGIO LUCERNARIO SU PANNELLI COIBENTATI GRECATI E TIPO COPPO

PROFILTEK


Dove il metallo prende forma

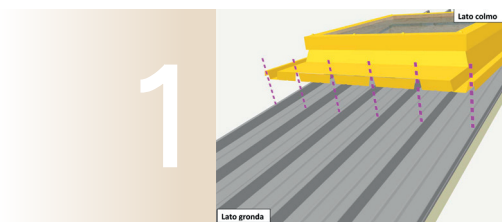


Sovrapporre il lucernario sul pannello facendo attenzione ad allineare le greche

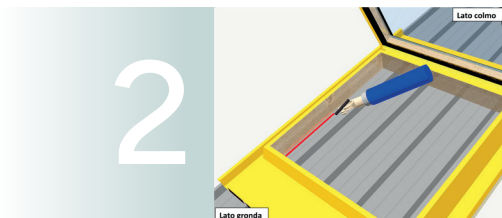

Aprire il lucernario appena sovrapposto e tracciarne il perimetro interno sul pannello. Si avrà così un primo rettangolo.

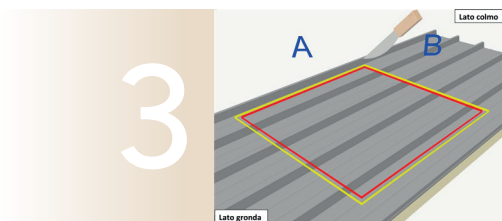


Togliere il lucernario dal pannello e sul perimetro appena tracciato contornarne un altro perimetro più grande di 2 cm per ogni lato. Il secondo rettangolo tracciato dovrà avere le seguenti misure 80 cm lato A x 72 cm lato B. Si può procedere al taglio del pannello seguendo la linea del secondo rettangolo tracciato.

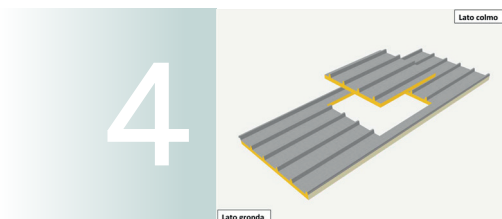


Asportare la frazione di pannello appena tagliata.




Sul foro rettangolare lato colmo praticare tre tagli diversi senza incidere la schiuma poliuretantica. Si descrivono di seguito i tagli: Taglio A: incidere la sola lamiera superiore, ad una distanza di 15 cm dal foro rettangolare, per tutta la larghezza del pannello; Tagli B - C: eseguire gli altri due tagli perpendicolari al taglio A in prossimità delle greche comprese nel foro rettangolare.

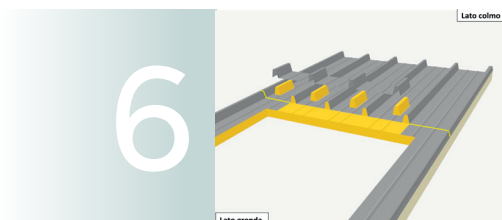


Rimuovere la lamiera presente tra i tagli B/C appena effettuati. Asportare inoltre la schiuma poliuretantica che riempiva le greche per allinearla allo spessore base del pannello.

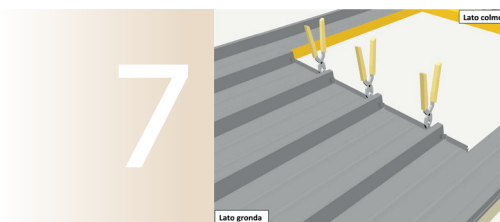


Sul foro rettangolare lato gronda, per evitare la risalita dell'acqua, sollevare il lembo della lamiera con una pinza piega lamiera.

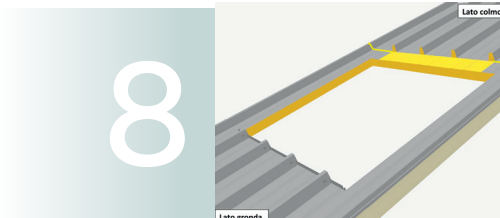


Se i seguenti passaggi sono stati eseguiti correttamente, il pannello prima del montaggio del lucernario si presenterà nel seguente modo.

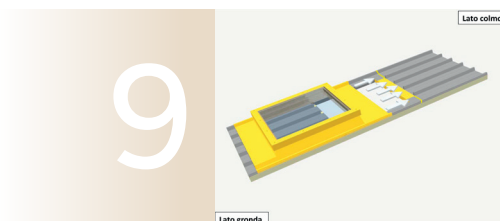


Poggiare il lucernario sul pannello. Spingerlo con forza verso l'alto e inserirlo al di sotto della lamiera incisa con il "taglio A" effettuato nel passo 5.

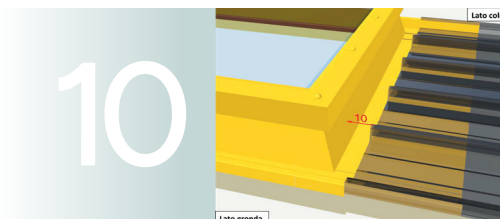

Inserire il lucernario sotto il pannello lasciando 10 cm tra le greche e il lucernario nella parte in verticale per favorire il corretto deflusso delle acque.

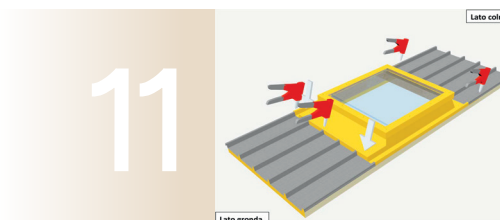

Una volta ben inserito il lucernario sul pannello procedere con la foratura e a questo punto si può passare al fissaggio.

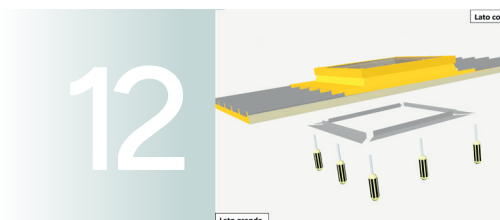

Fissare infine le cornici di rivestimento.

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI

Inquadra i qrcode e scarica il catalogo desiderato



FUMISTERIA



LATTONERIA



CARTONGESSO

Via Miguel de Cervantes, 17 - Z.I - 88049 Soveria Mannelli (CZ)

Telefono 0968 662840 - Fax 0968 666703 - 366 426 5435


info@profiltek.it - www.profiltek.it




ISTRUZIONI MONTAGGIO LUCERNARIO SU PANNELLI COIBENTATI GRECATI E TIPO COPPO

PROFILTEK


Dove il metallo prende forma

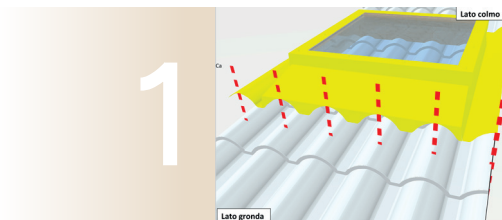


Sovrapporre il lucernaio sul pannello facendo attenzione ad allineare le grecheonde.

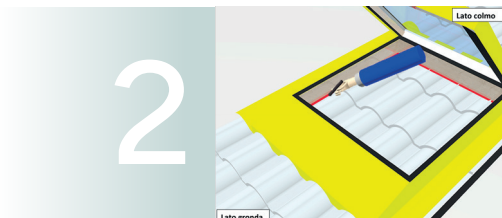

Aprire il lucernario appena sovrapposto e tracciarne il perimetro interno sul pannello. Si avrà così un primo rettangolo.

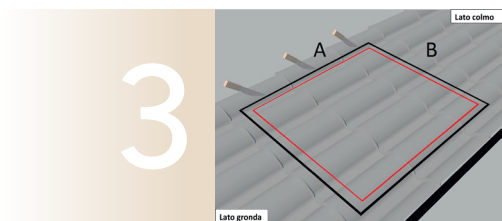


Togliere il lucernario dal pannello e sul perimetro appena tracciato contornarne un altro perimetro più grande di 2 cm per ogni lato. Il secondo rettangolo tracciato dovrà avere le seguenti misure 80 cm lato A x 72 cm lato B. Si può procedere al taglio del pannello seguendo la linea del secondo rettangolo tracciato.

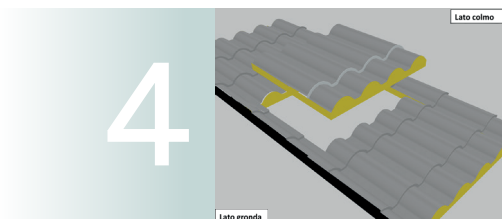


Asportare la frazione di pannello appena tagliata.




Sul foro rettangolare lato colmo praticare tre tagli diversi senza incidere la schiuma poliuretanica. Si descrivono di seguito i tagli: - Taglio A: incidere la sola lamiera superiore, ad una distanza di 15 cm dal foro rettangolare, per tutta la larghezza del pannello; Tagli B-C: eseguire gli altri due tagli perpendicolari al taglio A in prossimità delle greche comprese nel foro rettangolare.

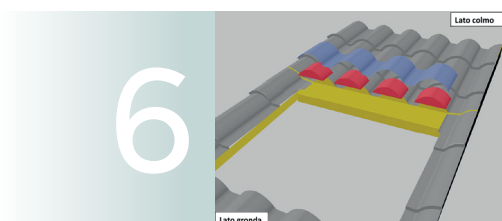


Rimuovere la lamiera presente tra i tagli B-C appena effettuati. Asportare inoltre la schiuma poliuretanica che riempiva le greche per allinearla allo spessore base del pannello

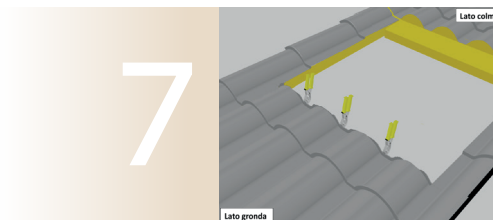


Sul foro rettangolare lato gronda, per evitare la risalita dell'acqua, sollevare il lembo della lamiera con una pinza piega lamiera nella parte interna del canale

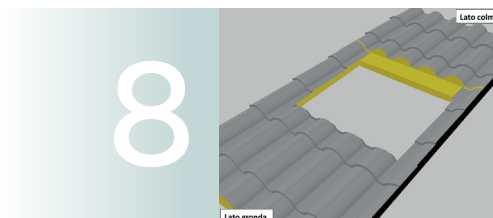


Se i seguenti passaggi sono stati eseguiti correttamente, il pannello prima del montaggio del lucernario si presenterà nel seguente modo.

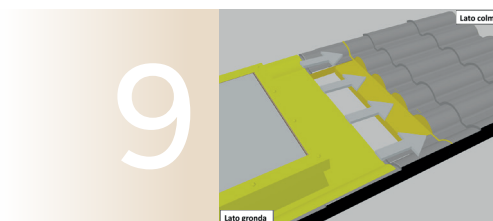


Poggiare il lucernario sul pannello. Spingerlo con forza verso l'alto e inserirlo al di sotto della lamiera incisa con il "taglio A" effettuato nel passo 5.

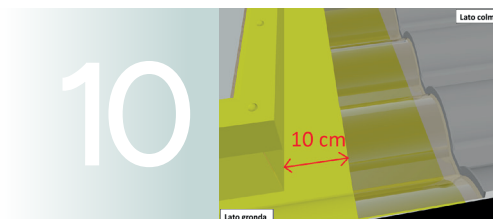

Inserire il lucernario sotto il pannello lasciando 10 cm tra le greche e il lucernario nella parte in verticale per favorire il corretto deflusso delle acque.

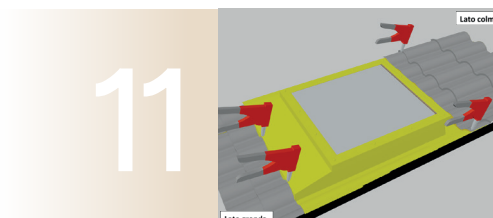

Una volta ben inserito il lucernario sul pannello procedere con rivettatura.

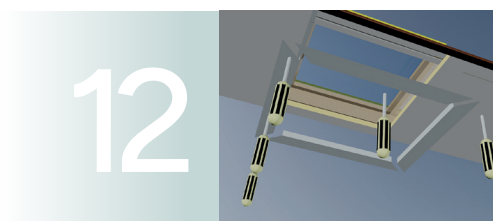

Fissare infine le cornici di rivestimento dopo averle tagliate opportunamente a gradi.